

Adamas Tile



กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ **อดามัส** ปรกกายแห่งความงาม เรียบ หยุ สวยทุกมุมมอง ในสไตล์โมเดิร์น พร้อมด้วยรูปแบบ Diamond Cut ในรุ่น Chalet Shake ช่วยให้น้ำของคุณโดดเด่นไม่เหมือนใคร ใน 2 แบบ 2 สไตล์

1. Chalet Shake เรียบและมีร่องเป็นเอกลักษณ์
2. Smooth Tile เรียบหรูหราสไตล์



คุณสมบัติพิเศษ

- รูปแบบ Diamond Cut ในรุ่น Chalet Shake สร้างมิติตัดเหลี่ยมมุม สะท้อนมุมมองให้หลังคาโดดเด่น
- ออกแบบให้มีบัวกันน้ำขนาดใหญ่ ป้องกันการไหลย้อนของน้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- พื้นสีด้วยระบบ Wet on Wet ทำให้สีซึมผ่านผลิตภัณฑ์และติดคงทนได้นาน
- มีความแข็งแรงสูงตามมาตรฐาน มอก. 535-2556

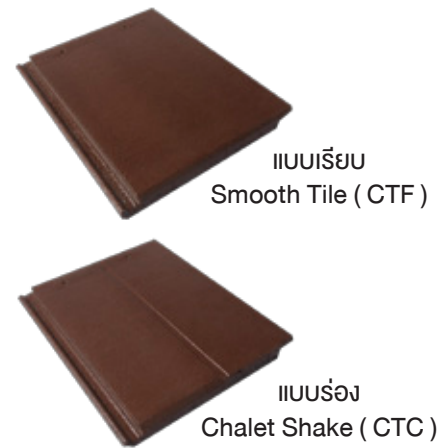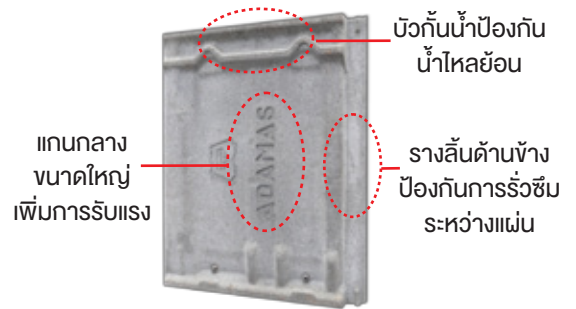

ขนาดกระเบื้อง กว้างยาว (ซม.)	33x42
น้ำหนักกระเบื้อง (กก./แผ่น)	5.1
ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง (Service Pitch)	30 องศาขึ้นไป
ระยะแป (ซม.)	ระยะแปตัวแรก 33 และระยะถัดไป 32-34
แปตราเพชรความหนา (มม.)	0.7
จำนวนการใช้งานเฉลี่ย (แผ่น/ตร.ม.)	10-11 แผ่น
วิธีการติดตั้งครอบหลังคา	ระบบครอบแห้ง (Dry fix system)

ชุดครอบกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ อดามัส




มอก.2619-2558

Roof Ridge Accessories


1 **ครอบปิดชาย** ขนาด 20 x 35 ซม.
หนัก 3.5 กก. จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด
• ใช้ปิดครอบข้างตัวสุดท้ายบริเวณปลายเนินลม

7 **ครอบสันชนผนัง** ขนาด 21 x 30 ซม.
หนัก 3.0 กก. จำนวนการใช้งาน 3.3 แผ่น / 1 เมตร
• ใช้ครอบทับกระเบื้องตรงจุดที่หัวกระเบื้องไปชนผนัง



2 **ครอบข้าง** ขนาด 20 x 42 ซม.
หนัก 4.2 กก. จำนวนการใช้งาน 3 แผ่น / 1 เมตร
• ใช้ปิดบริเวณเนินลม

8 **ครอบข้างชนผนัง** ขนาด 14 x 35.5 ซม.
หนัก 2.5 กก. จำนวนการใช้งาน 2.8 แผ่น / 1 เมตร
• ใช้ครอบทับกระเบื้องตรงจุดที่ด้านข้างกระเบื้องไปชนผนัง




3 **ครอบปิดจั่ว** ขนาด 22 x 27 ซม.
หนัก 5.7 กก. จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด
• ใช้ปิดครอบสันหลังคาจั่วตัวสุดท้าย

4 **ครอบปิดปลายสันตะเข้** ขนาด 21.5 x 27 ซม.
หนัก 4.4 กก. จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด
• ใช้ปิดบริเวณครอบสันตะเข้ตัวล่างสุด

5 **ครอบสันตะเข้** ขนาด 24.5 x 37.5 ซม.
หนัก 4.2 กก. จำนวนการใช้งาน 3.3 แผ่น / 1 เมตร
• ใช้ปิดบริเวณสันตะเข้

6 **ครอบสันหลังคา** ขนาด 25 x 35.7 ซม.
หนัก 4.7 กก. จำนวนการใช้งาน 3.3 แผ่น / 1 เมตร
• ใช้ปิดบริเวณสันหลังคา

ใช้ครอบสันหลังคาทับครอบสันตะเข้ติดตั้ง

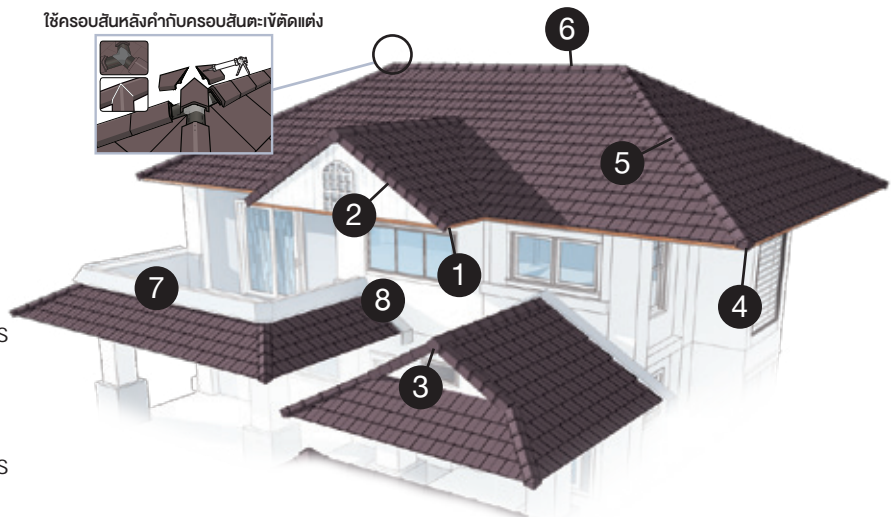

หมายเหตุ : การใช้ครอบชนผนัง ทั้ง CT เวนิส, CT แกรนอนด้า และอดามัส ให้ติดตั้งชุดอุปกรณ์ครอบแห้งชนผนัง รุ่นแผ่นยางเสริมลวด ก่อนติดตั้งครอบเสมอ



สีกระเบื้องคอนกรีต อดาามัส แบบเรียบ / แบบร่อง


Adamas Tile Colors CTF / CTC

อดาามัสแบบเรียบ CTF [Smooth Tile]


Standard Color



Platinum Color

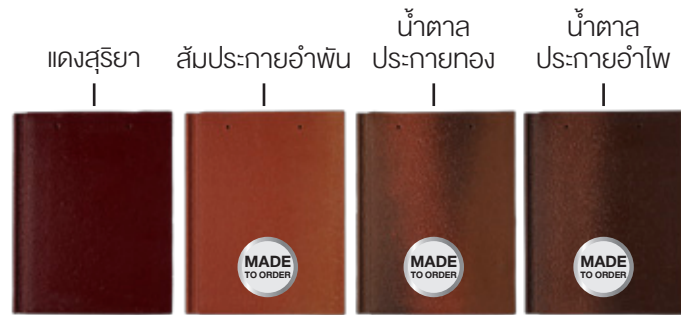

Metallic Color

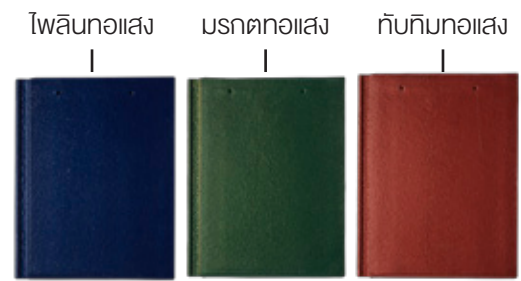

อดาามัสแบบร่อง CTC [Chalet Shake]

Standard Color



Platinum Color




Metallic Color




ข้อแนะนำการติดตั้ง กระเบื้องคอนกรีต อดาบัส


Adamas Tile Installation Guide

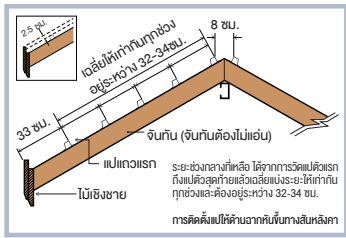


1. ระดับไม้บัง เขียงชาย ต้องสูงกว่าระดับ หลังแป 2.5 ซม. และกำหนดระยะห่างของ แปแหวแรกที่ 33 ซม. ส่วนแปคู่บนสุดให้ห่าง กันประมาณ 8 ซม. และแปช่วงกลาง ให้แบ่ง ระยะให้เท่ากันระหว่าง 32-34 ซม.

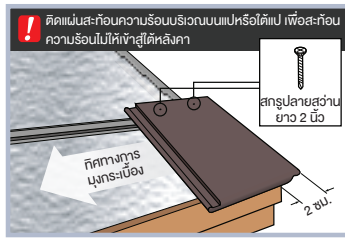


2. กระเบื้องแผ่นรับบนลม ต้องมุงให้เลย จากแนวรับลมออกมาประมาณ 2 ซม. ยึดด้วยสกรูเกลียวปลายส่วน 2 นิ้ว 2 ตัว

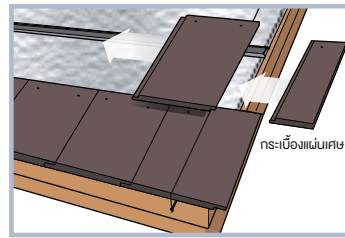


3. มุงกระเบื้องด้วยวิธีสลับแปน โดยการ ติดกระเบื้องให้ใช้เครื่องตัดกระเบื้อง หรือ เครื่องเจียรไฟฟ้า

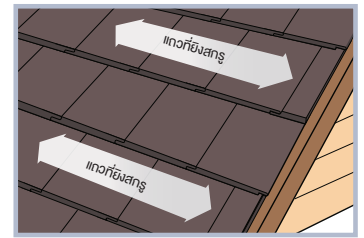

4. ติดตั้งกระเบื้องแผ่นต่อไปให้เต็มพื้นหลังคา โดยให้ยังสูงอยู่แหวแหวแนว หากหลังคา ลาดชันสูง หรืออยู่ในพื้นที่ลมแรงให้ยึด ทุกแหว

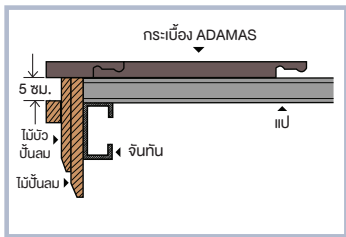


5. ติดไม้รับกรอบบนไม้บังบนลมให้มีระยะ-ต่ำลงมา 5 ซม. เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบ แนวกรอบข้างโดยเมื่อติดตั้งกรอบข้างเสร็จ ไม่ต้องรื้อกรอบออก

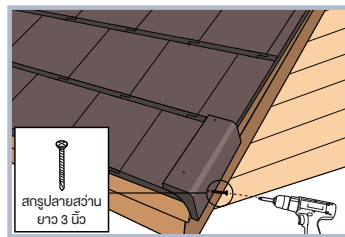


6. ติดตั้งกรอบปิดชายและกรอบข้าง ให้ปัก ขอบด้านล่างวางบนไม้รับกรอบ ยึดด้วย สกรูปลายส่วน 2 นิ้ว 2 ตัว




7. ควรจัดปลายกรอบข้างด้านบนให้ชนกับ ปลายล่างของแผ่นกระเบื้องสำหรับกรอบข้าง แผ่นบนทั้ง 2 ด้าน ติดตั้งให้ชิดกันมากที่สุด

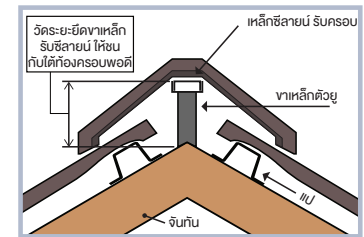


8. การติดตั้งกรอบสันหลังคา ให้ติดตั้งด้วย ชุดกรอบระบบแห้ง (Dry fix system) โดย ติดตั้งทาเหล็กทุกช่วงจันกัน แล้วนำเหล็ก ชียานไม้รับกรอบวางกับ ยึดติดกับด้วยสกรู ยึดแปยาว 13 มม. (5 ฟุต)

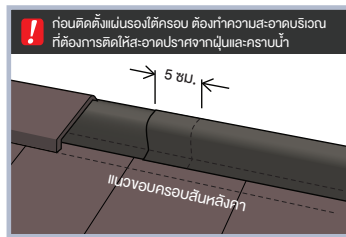


9. ติดแผ่นรองใต้กรอบบนโครงเหล็ก อย่า ให้ขอบแผ่นเลยแนวกรอบสันหลังคา หาก ต้องต่อแผ่นรองใต้กรอบให้มีระยะซ้อนทับ 5 ซม.

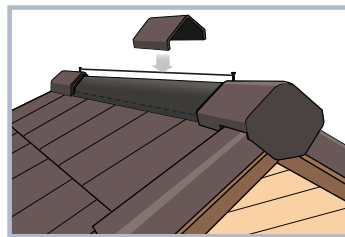


10. ติดตั้งกรอบปิดจ้งและกรอบสันหลังคา กับบนแผ่นรองใต้กรอบยึดด้วยสกรูปลาย ส่วน ยึดกรอบแผ่นละ 2 ตัว ตรวจสอบแนว โดยใช้เส้นเอ็นจิ้งที่กลางกรอบจากริมด้าน หนึ่งไปริมอีกด้านหนึ่ง

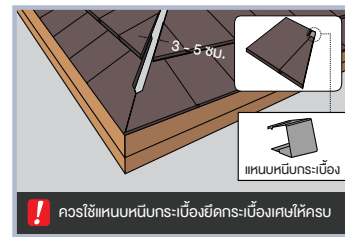


11. บริเวณสันตะจั้งทั้ง 2 ด้าน ให้มีระยะห่าง 3 ซม. ติดตั้งกระเบื้องเศษให้ครบ หากปลาย กระเบื้องบริเวณสันตะจั้งเลยแนวเขียงชาย ให้ตัดแต่งกระเบื้องให้ชนชิดกัน

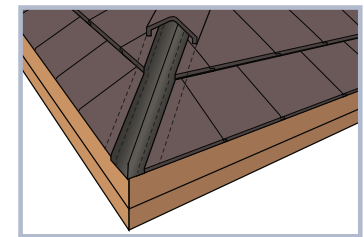


12. การติดตั้งกรอบสันตะจั้ง ให้ติดตั้งด้วย ชุดกรอบระบบแห้ง (Dry fix system) เช่น เดียวกับการติดตั้งกรอบสันหลังคา

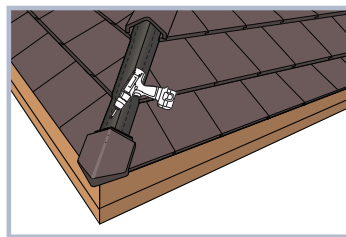

13. ติดตั้งกรอบปิดปลายสันตะจั้งและกรอบ สันตะจั้งไปจนถึงปลายด้านบนของสันตะจั้ง ยึดด้วยสกรูปลายส่วน ยึดกรอบแผ่นละ 2 ตัว

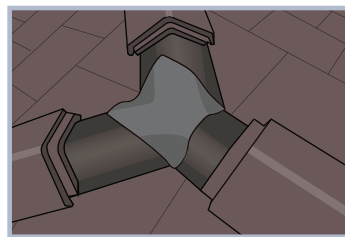

14. บริเวณรอยต่อสันหลังคาที่สันตะจั้ง ให้ติดแผ่นปิดรอยต่อกับบนแผ่นรองใต้กรอบ

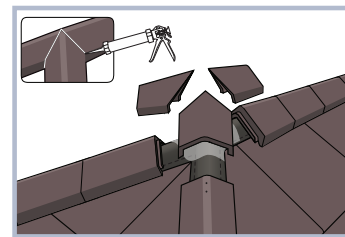

15. ติดต่อกรอบสันหลังคา และกรอบสันตะจั้ง ที่มาต่อชนกัน แล้ววางแนวด้วยการใช้สิลนหรือโพลียูรีเทนซิลแลนท์ แล้วกาสีตกแต่ง



หมายเหตุ

- ควรซื้อกระเบื้องให้ครบตามจำนวนการใช้งานจริงเป็นหลังๆ ไป เพื่อให้ได้กระเบื้องในรอบการผลิตเดียวกัน เวดสีใกล้เคียงกัน
- รายละเอียดต่างๆที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากมีการใช้งานผิดวิธี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยสินค้าทุกกรณี